


# Uddeholms analysgränser jämfört med SS, W. Nr. och AISI

Snäva gränsvärden höjer kvaliteten och egenskaperna på stålet i alla avseenden samt ökar repeterbarheten vid tillverkning av flera detaljer i samma stålqualität.

Exempel på analysgränser för legeringsämnen, i dessa fall Uddeholm Rigor och Uddeholm Sverker 21, i jämförelse med svensk, tysk och amerikansk standard.

## UDDEHOLM RIGOR

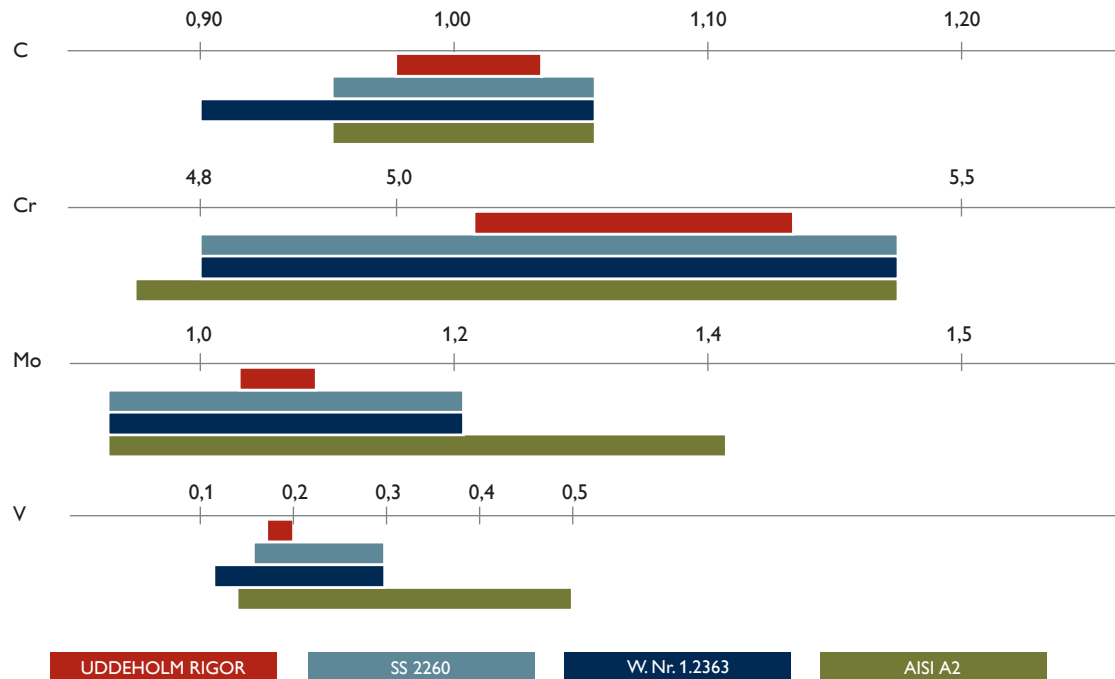

## UDDEHOLM SVERKER 21

